

POS Terminál

DTV - Cubee



Rýchla inštalčná príručka

verzia 1.0

Varovania a upozornenia

1. Pred tým než začnete, prečítajte si tento návod a uschovajte ho pre neskoršie použitie.
2. Pred čistením vypnite POS terminál. Čistite len suchou handričkou. Nestriekajte na obrazovku žiadny tekutý čistič.
3. Zásuvka slúžiaca k pripojeniu napájacieho kábla musí byť blízko systému a ľahko prístupná.
4. Pred pripojením POS terminálu do zásuvky sa uistite, že napätie napájacieho zdroja je správne nastavené.
5. V prípade, že POS terminál je pripojený cez predlžovací kábel spolu s inými zariadeniami, uistite sa, že celkové zaťaženie všetkých zariadení neprevyšuje rozsah maximálneho zaťaženia.
6. Nevystavujte elektrickú zásuvku, napájací alebo predlžovací kábel vlhkosti a zabezpečte aby napájacie káble nikoho neohrozovali.
7. POS terminál umiestňujte len na pevný a spoľahlivý povrch, aby sa zabránilo poškodeniu spôsobené pádom.
8. Pred inštaláciou akéhokoľvek obslužného softvéru do POS terminálu je potrebné najprv nainštalovať operačný systém.
9. Pred každou inštaláciou vnútorných súčastí odpojte napájací kábel z POS terminálu. Uistite sa, že ako POS terminál, tak aj externé zariadenia sú vypnuté. Prúdovým nárazom môže dôjsť k poškodeniu citlivých súčastí terminálu. Tiež sa uistite, že POS terminál je správne uzemnený.
10. Pri inštalácii akýchkoľvek vnútorných súčastí sa uistite, že ste uzemnený a vybili ste prípadnú statickú elektrinu. Väčšina elektronických súčiastok je veľmi citlivá na elektrostatický náboj. Použite uzemňovací zápästný remienok a všetky elektronické súčasti umiestňujte v staticky tienených zariadeniach. Ak nemáte k dispozícii zápästný remienok, uzemnite sa dotykom nenatretého kovového predmetu.
11. Nezakrývajte vetracie otvory. Otvory na kryte POS terminálu sú určené na vetranie, aby sa zabránilo jeho prehriatiu.
12. Jas obrazovky sa pri dlhodobom používaní môže znížiť (v závislosti od počtu hodín prevádzky a prostredia v ktorom pracuje).
13. Pri práci s dotykovým panelom nepoužívajte ostré kovové predmety. Škrabance na dotykovom paneli môžu spôsobiť jeho vážne poškodenie.
14. LCD displej panela nie je odolný voči nárazom alebo vibráciám. Pri demontáži POS terminálu sa uistite, že LCD panel je správne a bezpečne nainštalovaný.

Technická podpora

Ak riešite je pokus o vyriešenie problému neúspešne, obráťte sa na svojho dodávateľa a poskytnite mu nasledujúce informácie: názov produktu, sériové číslo produktu a detailný popis Vášho problému.

Tento výrobok a súvisiaca dokumentácia sú chránené autorskými právami a je distribuovaný s licenciou, ktorá obmedzuje jeho používanie, kopírovanie a ďalšiu distribúciu. Žiadna časť tejto publikácie nesmie byť reprodukovaná v akejkoľvek forme a akýmkoľvek spôsobom bez predchádzajúceho písomného povolenia výrobcu a jeho prípadných poskytovateľov licencií.

Bezpečnostné pokyny

Než budete pokračovať

- Pred použitím výrobku si starostlivo prečítajte bezpečnostné upozornenia a návod na použitie.
- Uchovajte krabicu a obalový materiál pre prípad, že v budúcnosti budete odosielať výrobok.
- Dodržujte bezpečnostné pokyny k výrobku a varovania.
- Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú v súlade s pokynmi v tejto príručke budú mať za následok zrušenie záruky na produkt.

Bezpečnostné napájacie oznámenie



- Aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom, pred premiestňovaním systému odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky.
- Uistite sa, že napätie zásuvky odpovedá v rozsahu napätia terminálu. Nedodržanie tohto pokynu môže viesť k úrazu elektrickým prúdom alebo k poškodeniu konektora. Ak si nie ste istí, aké napätie elektrickej energie používate, obráťte sa na odborníka.
- Aby nedošlo k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nepreťažujte elektrickú zásuvku.
- Chráňte napájací kábel pred prišliapnutím alebo priškripaním, najmä v zástrčke, zásuvkám a miestu, kde vychádza z prístroja.

Poznámka

Verzie týchto ovládačov a príručky podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. Pre najnovšie aktualizácie sa obráťte na miestneho predajcu.

1

Prehľad

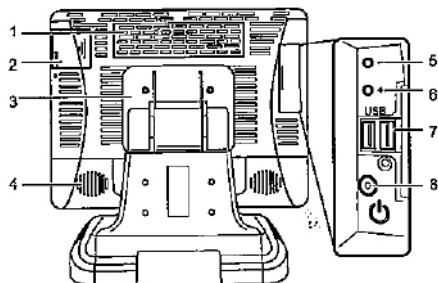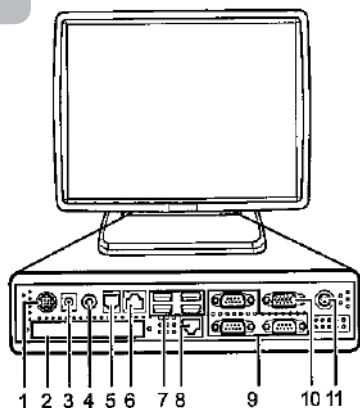

Pohľad spredu

- 1) Vstupné napätie
- 2) HDD slot
- 3) DC12V výstup
- 4) Vstup pre mikrofón
- 5) Port pre peňažnú zásuvku
- 6) RJ-45 COM port
- 7) USB port, 4x
- 8) LAN port
- 9) DB-9 COM port, 3x
- 10) VGA port
- 11) PS2 klávesnicový port



Pohľad zozadu

- | | |
|---|-----------------------|
| 1) Priestor pre modul displeja (pre Zákaznícky displej alebo Druhý LCD displej) | 5) Jas - |
| 2) Priestor pre modul čítačky magnetických kariet | 6) Jas + |
| 3) Smerová doska pre VESA | 7) USB porty |
| 4) Reprodukory | 8) Tlačidlo napájania |

2



Instalácia napájacieho a sieťového kábla

1. Umiestnite LCD panel smerom nadol a položte dotykový terminál s LCD panelom na rovný povrch.
2. Odstráňte gumové nožičky a skrutky (M4*6,5), ktoré upevňujú panely stojana z krytu základne.

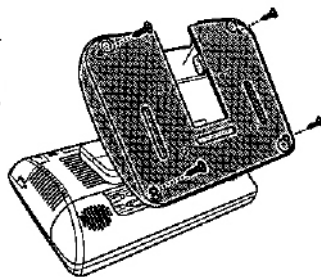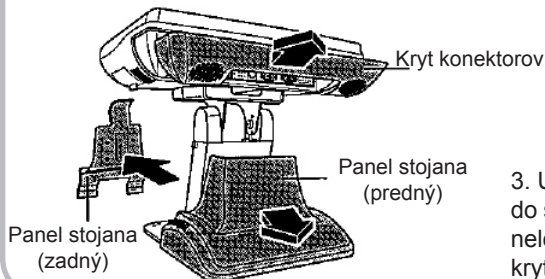

3. Umiestnite dotykový terminál späť do svojej pôvodnej polohy s LCD panelom otočeným nahor. Odstráňte kryt konektorov a panely stojana.



4. Umiestnite napájací adaptér na základňu dotykového terminálu a nasmerujte kábel k prechodu cez káblový priestor.
5. Vložte sieťový kábel a vedte ho spolu s káblom napájacieho adaptéra.
6. Odstráňte smerovaciu dosku.

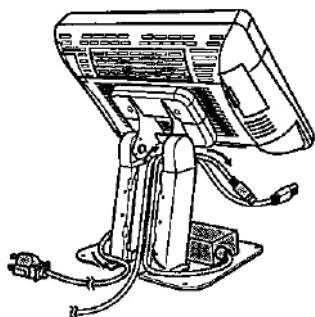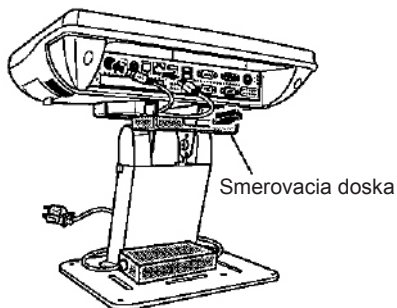

7. Pripojte napájací adaptér ku konektoru DC IN a sieťový kábel do LAN portu na dotykovom termináli.
8. Znovu pripojte všetky odmontované časti: smerovaciu dosku, kryt konektorov a panely stojanov.


3 Inštalácia Zákazníckeho displeja

1. Odstráňte kryt modulu displeja.

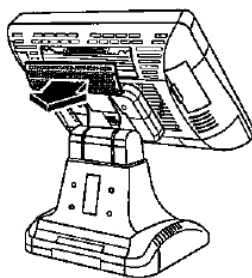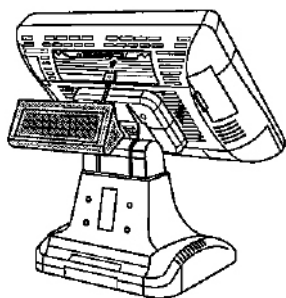



2. Nasmerujte displej zákazníka smerom nahor a pripojte konektor.

3. a) Zaháčkujte a zatlačte zákaznícky displej tak, aby zapadol na miesto.
b) Upevnite zákaznícky displej pomocou dvoch skrutiek (M3*6).


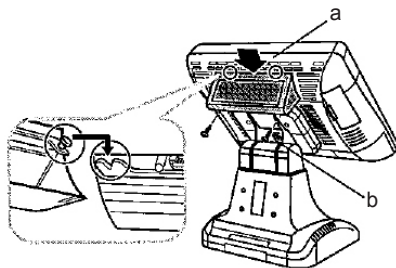


4 Inštalácia Druhého LCD displeja (voliteľný)

1. Pripevnite držiak displeja na zákazníkovi displeji pomocou štyroch skrutiek (M3*6).
2. Pripevnite Druhý LCD displej k držiaku displeja pomocou

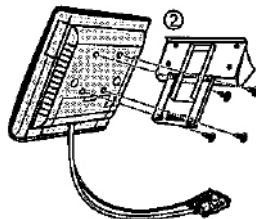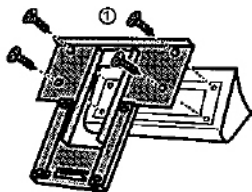


3. Nasmerujte napájací a VGA kábel k prechodu cez čelnú stranu dotykového terminálu.
4. Zaháčkajte a zatlačte zákaznicku displej tak, aby zapadol na miesto a upevnite ho pomocou dvoch skrutiek (M3*6).
5. Odstráňte smerovaciu dosku.
6. Odstráňte kryt konektorov.
7. Pripojte LCD napájací kábel k portu VGA dotykového terminálu.

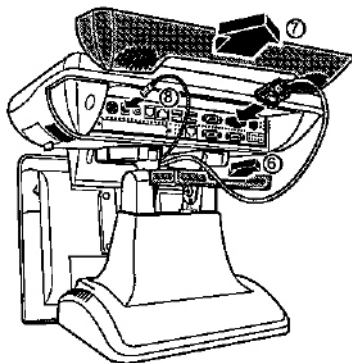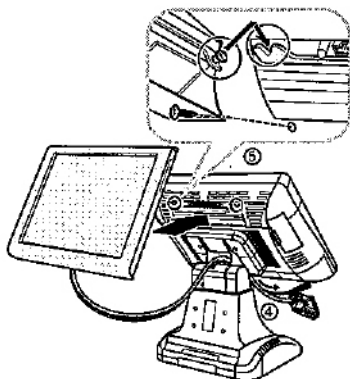

8. Znovu pripevnite smerovaciu dosku a kryt konektorov.


5 Inštalácia periférnych zariadení

1. Pripojte zariadenie.
2. Postupujte podľa pokynov dodaných spolu so zariadením a nainštalujte ovládače a nástroje podľa potreby.

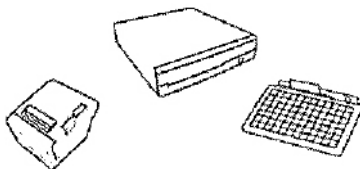


6 Inštalácia Čítačky magnetických kariet

1. Otvorte modul pre čítačku magnetických kariet a vyberte malý čip z priestoru krytu.
2. Pevne pripojte konektor čítačky magnetických kariet do slotu vnútri priestoru.
3. Zaháčkujte čítačku magnetických kariet do hláv skrutiek na dotykovom termináli a zatlačte čítačku tak, aby zapadla na miesto.
4. Zaisťte čítačku pomocou skrutky (M3*6).

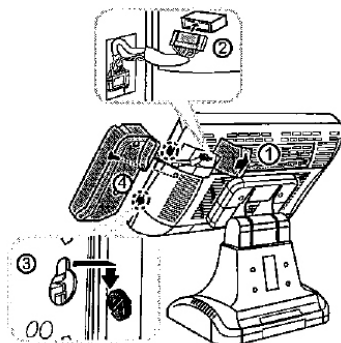

7 Inštalácia VESA držiaka

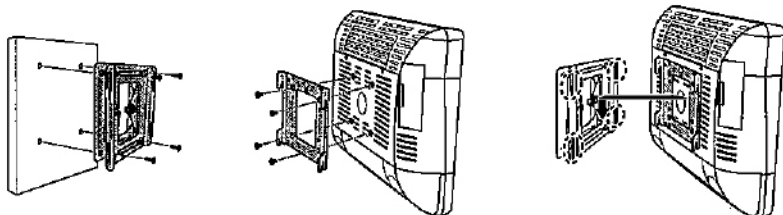

1. Pripevnite nástenný držiak na stenu pomocou štyroch skrutiek.
2. Pripevnite držiak k dotykovému terminálu pomocou štyroch skrutiek (M4*10).
3. Nasmerujte a zaháčkujte terminál k držiaku, zatlačte ho nadol a zaisťte ho na miesto.

8 Často kladené otázky (FAQ)

Otázka 1: Čo mám robiť, keď systém sa zdá byť nestabilný po aktualizácii BIOS?

Odpoveď: Načítajte optimalizované východiskové nastavenia (alebo predvolené nastavenia) po rozblíkaní BIOS. V prípade, že systém je stále nestabilný, vymažte CMOS a vyriešite problém.

Otázka 2: Ako použijem Boot Menu?


Odpoveď: Ak chcete použiť menu spúšťania, vykonajte nasledujúce kroky:

1. Stlačte F9 pre vstup do Boot Menu.
2. Vyberte spúšťacie zariadenie v spúšťacej ponuke.


Obsah balenia

Pred nastavením POS terminálu skontrolujte nasledovné položky, ktoré sú obsahom balenia.



POS Terminál	Zákaznícky displej (voliteľný)	Druhý LCD zákaznícky displej (voliteľný)
--------------	-----------------------------------	---



Čítačka magnetických kariet (voliteľne)	Laserový skener (voliteľne)
--	--------------------------------

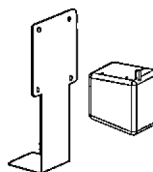

Napájací kábel a adaptér	Balíček s príslušenstvom
--------------------------	--------------------------

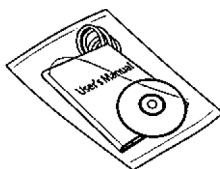

1. CD s ovládačmi
2. Používateľský manuál

Uistite sa, že balenie obsahuje všetky vyššie uvedené položky. Ak niektorá z položiek chýba alebo je poškodená, okamžite sa obráťte na Vášho dodávateľa.

Záručné prehlásenie

Všetky produkty majú záručnú lehotu do jedného roka od dátumu doručenia prvému kupujúcemu.

V prípade, ak potrebujete kópiu záručného listu alebo podmienky pre vrátenie tovaru, kontaktujte Vášho dodávateľa.